

Магнитен сепаратор за замърсявания (магнитен филтър)

QUADROMAG

Инструкции за монтаж, експлоатация и поддръжка

Благодарим Ви, че избрахте нашия магнитен сепаратор за замърсявания QUADROMAG. Моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги спазвайте, за да постигнете възможно най-висока ефективност и най-добри резултати при почистването на Вашата система. Тези инструкции съдържат информация за безопасността, експлоатацията и поддръжката. Препоръчваме Ви да ги съхраните след инсталирането и пускането в експлоатация.

Важна информация: *Продуктът трябва да бъде инсталиран от квалифициран специалист.*

Преди инсталирането проверете дали комплектът на продукта е пълен. Ако липсват части, свържете се с вашия дистрибутор.

Компоненти на филтъра:

a- магнит

b - горната част на корпуса

c- магнитен корпус

d- дъното на корпуса

e- изпразващ кран (неотстраним)

f- уплътнение

h- уплътнение

i- цедка на филтър

j- капачка на дистрибутора


k- въртяща се връзка

l- стоманен O-пръстен

m - обезвъздушител

n - спирателен кран


r - уплътнение

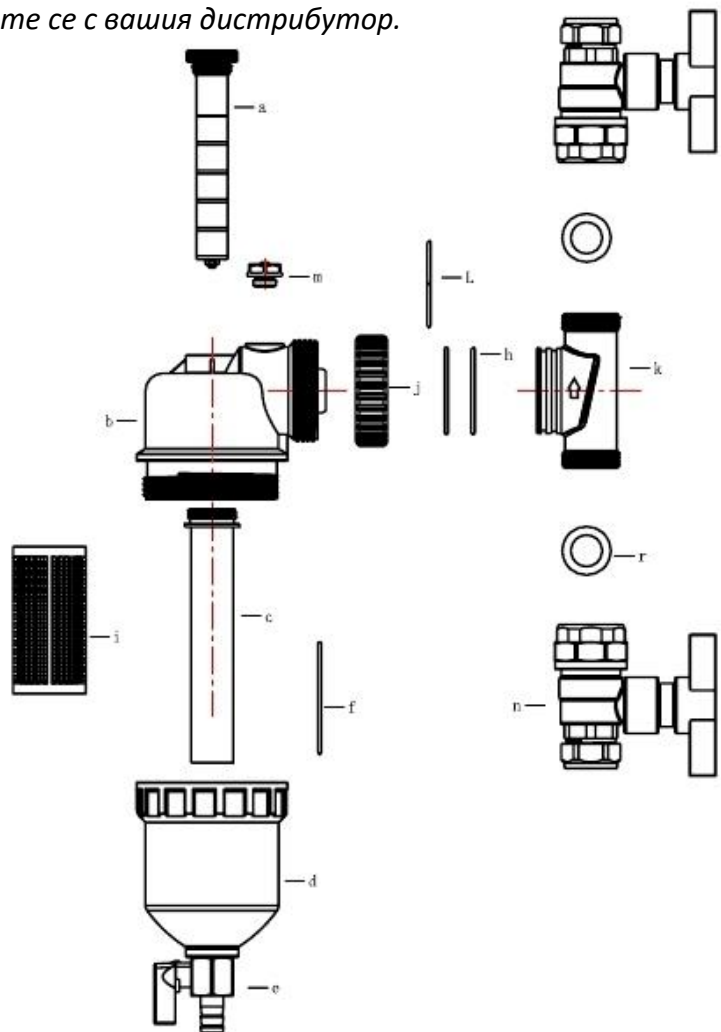


Инструкции за монтаж:

Монтирайте филтъра на възвратния клон на системата, за предпочитане пред котела и възможно най-близо до него, като се уверите, че има достатъчно пространство над и под филтъра за почистване и поддръжка. Не монтирайте в зони с температура под 0°C.

1. Изключете отоплителната (охладителната) система и изпуснете налягането от цялата система. Изрежете парче с дължина около 215 mm от тръбата между последния радиатор и котела, възможно най-близо до котела.

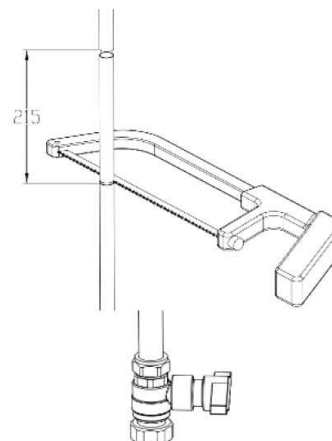


2. Монтирайте спирателни кранове (п) както на входната, така и на изходната тръба.

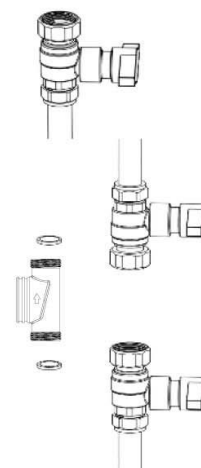

3. Поставете уплътнението (r) от страни на капачката и го завийте върху въртящата се връзка (k).

4. Завийте самия филтър върху въртящата се връзка, като го монтирате във вертикално положение. Затегнете капачката на ръка, за да не се повредят резбите. Филтърът трябва винаги да остава във вертикално положение; само положението на въртящата се връзка спрямо филтъра може да се променя! По време на монтажа спазвайте посоката на потока, укавана със стрелката.

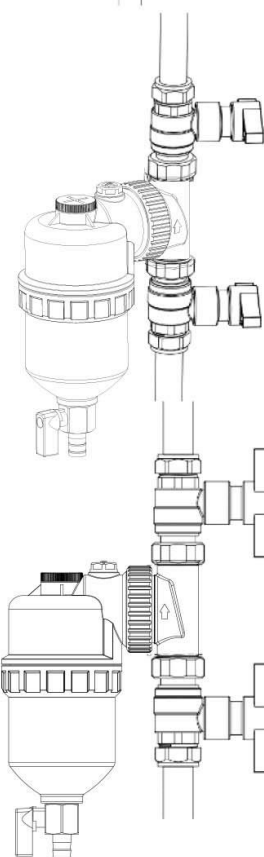

5. Отворете входните и изходните кранове и напълнете системата.
6. Изпуснете въздуха от филтъра с помощта на обезвъздушителя.

Редовна поддръжка:

Вариант 1: Подгответе празен съд с необходимия обем под филтъра. Затворете спирателния кран на изхода на филтъра. Извадете магнита. Отворете изпразващия кран с помощта на предоставения ключ и изплакнете филтъра. След това затворете изпразващия кран и поставете магнита на мястото му. Ако е необходимо долейте вода до достигане на правилното налягане в инсталацията.

Вариант 2: Подгответе празен съд с необходимия обем под филтъра. Изключете системата. Затворете крановете преди и след филтъра. Извадете магнита. Отворете обезвъздушителя и изпразващия кран. Излейте мръсната вода в подготвения контейнер. Развийте корпуса на филтъра, извадете цедката и я изплакнете с чиста вода, след което я поставете обратно и завийте чистия корпус на филтъра. Затворете крана за източване на и обезвъздушителя, поставете магнита обратно на мястото му и отворете крановете преди и след филтъра. Обезвъздушете филтъра. Стартирайте системата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този продукт съдържа силен магнит с интензитет 12 000 гауса, затова не поставяйте близо до него предмети, които са чувствителни към магнитни полета (например мобилни телефони). Не поставяйте магнита върху железни повърхности или предмети. **Ако имате пейсмейкър, бъдете внимателни, тъй като във филтъра има много силен магнит!**

Дозировка на препарат:

1. Изключете системата. Затворете крановете преди и след филтъра.
2. Отворете обезвъздушителя. Отвийте капачката на обезвъздушителя и източете замърсяванията през изпразващия кран.
3. Затворете обезвъздушителя.
4. Разхлабете капачката на въртящото се съединение, но само толкова, колкото да може корпусът на филтъра да се завърти на 180° нагоре, т.е. да се обърне с главата надолу.
5. Изсипете необходимото количество препарат през изпразващия кран.
6. Затворете крана и завъртете филтъра, за да го фиксирате в работно положение – затегнете капачката.
7. Отворете крановете преди и след филтъра и обезвъздушете. Стартирайте системата.

Решаване на потенциални проблеми:

1. Вода изтича от филтъра - Изключете системата и затворете крановете. Проверете всички уплътнения и херметичността на всички движещи се части.
2. Нисък дебит на водата - Почистете филтъра.


Гаранционни условия:

Продуктът се предлага с 24-месечна гаранция от датата на покупката. Магнитът има гаранционен срок до 5 години от датата на покупката. Ако в този период възникне дефект, моля, свържете се с търговеца, от когото сте закупили продукта.

Гаранцията се прекратява по следните причини:

- Механично увреждане на продукта
- Неправилно боравене
- Неизвършване на рутинна поддръжка или неправилна поддръжка
- Неспазване на инструкциите за монтаж
- Използване на филтъра за цел, различна от тази, за която е предназначен

Графика на загубата на налягане:

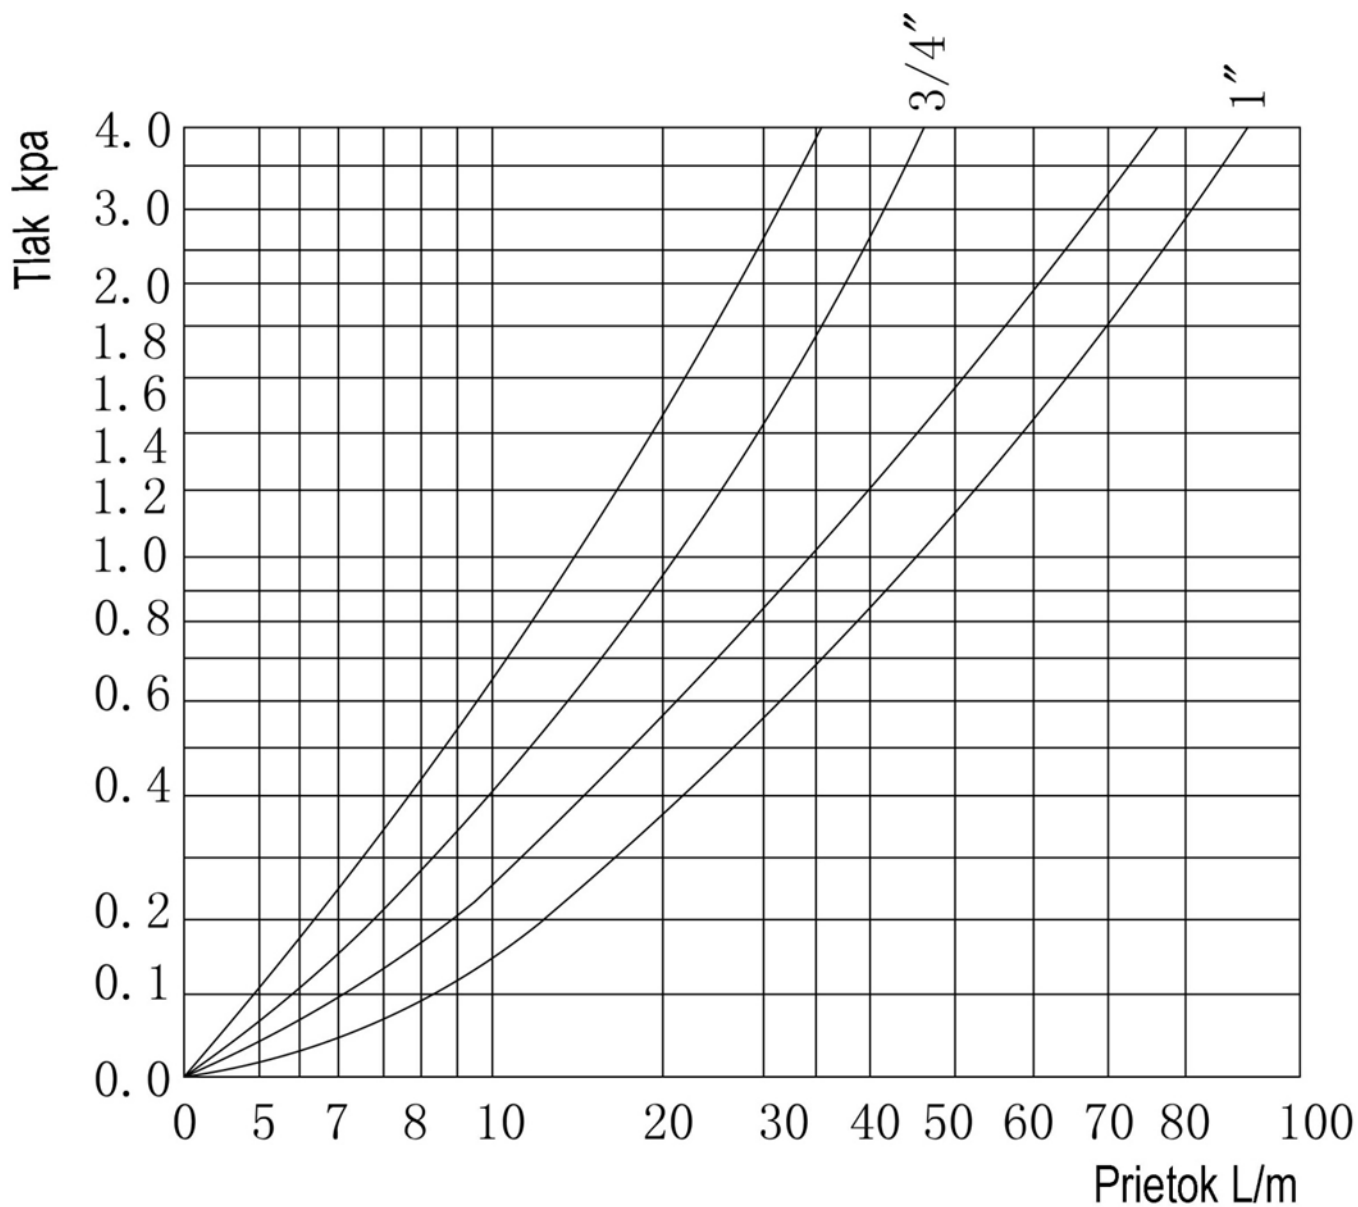

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Съдържа силно магнитно поле!

ПРОИЗВОДИТЕЛ:
QUADROFLEX s.r.o., Nová Osada 11, 929 01 Dunajská Streda
info@quadromag.eu,