

Кратко описание за инсталиране на HT500 SET.

Внимание: Преди инсталиране на HT500 SET се уверете, че мобилният Ви интернет е изключен и сте свързани с Вашата Wifi мрежа!


Внимание: Предавателят (термостатът) трябва да е подключен към електрическата мрежа с кабел и адаптер, като батериите трябва да са извадени!

Внимание: Приложението ще работи на езика, който е избран на Вашия телефон. За промяна на езика, трябва да промените езика на Вашия телефон!

1. За да можете да ползвате HT500 SET, трябва да инсталирате приложението „GLife“ от „Google Play“ магазин или от „AppStore“ на Вашето смарт устройство, отворете го.

2. След като инсталирате приложението, трябва да си създадете нов профил. Ако сте имали регистрация в старото приложение “HT500 SET”, можете да използвате същите данни за регистрация, но трябва да се регистрирате отново.

- За регистрацията трябва да въведете валиден имейл и парола.

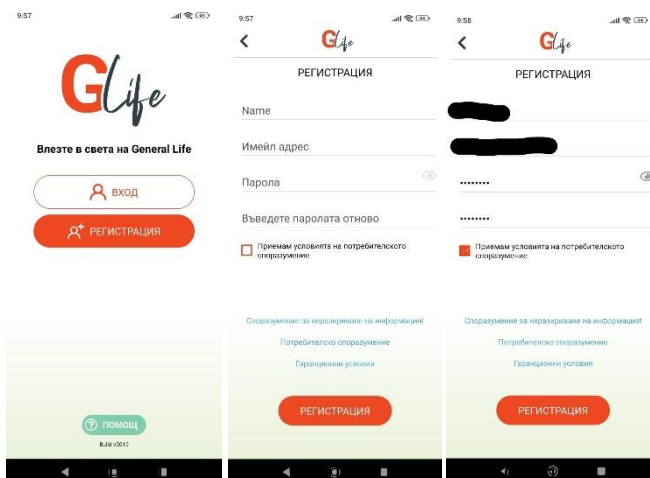

3. Подключването на приемника към управлявания уред, трябва да се извърши от специалист.


4. Предавателят трябва да бъде свързан към електрическата мрежа, чрез кабел и адаптер.

5. Изключете на телефона си мобилния интернет и останете подключен само към интернет мрежата, към която ще бъде свързан HT500 SET.

6. Влезте в профила си с регистрираните данни.

7. Изберете HT500 SET.

8. Задайте име на устройството.

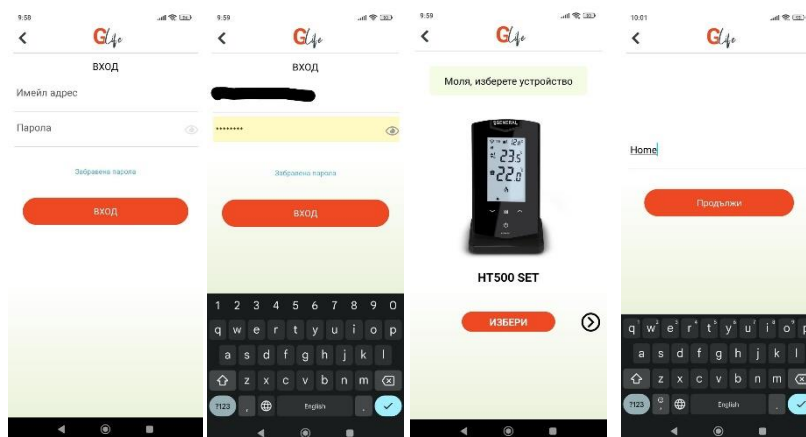

Стъпка 6

Стъпка 6


Стъпка 7

Стъпка 8

9. Следващата стъпка е за разрешаване на достъп до местоположението. Моля отбележете „ОК“ (локацията подпомага функциите на термостата за автоматично включване и изключване при напускане и приближаване на дома). Можете да изключите локацията след завършването на стъпките.



Помнете първоначалните настройки, след като включите HT500 SET, за първо да поставите T. Ако по-късно отключите HT500 SET, първо натиснете бутона за включване/изключване, за да изключите старите термостати. След това натиснете бутона за намятане на термостата за 8 секунди, докато на екрана HT500 SET се появи T.

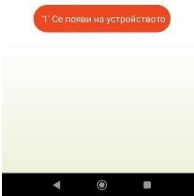


Стъпка 10 и 11

11. Като видите изписана на термостата цифрата 1, потвърдете чрез натискане на съобщението - '1' се появи на устройството.


12. Продължаваме напред, като избираме WiFi мрежата на HT500. За целта, влизаме в WiFi настройките на телефона. Трябва до момента да сте били свързани с WiFi мрежата на Вашия дом, а от долу да виждате мрежата на HT500 SET, както е показано на снимката. Кликнете върху мрежата HT500 SET и изчакайте да се установи връзка. (Нормално е да изписва, че няма интернет, тъй като, Вие сте свързани с термостата, а той не излъчва интернет сигнал.)




Стъпка 12

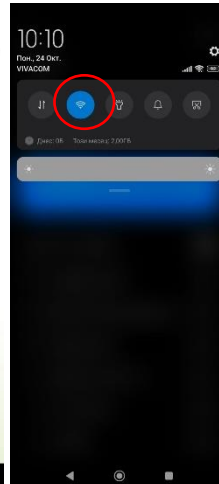


Стъпка 12

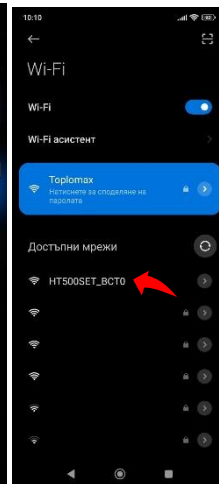


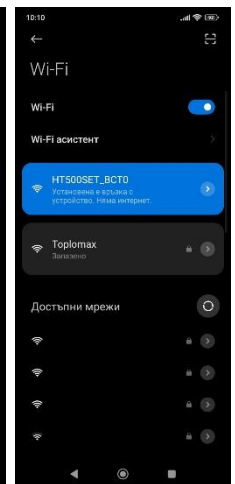

Стъпка 12

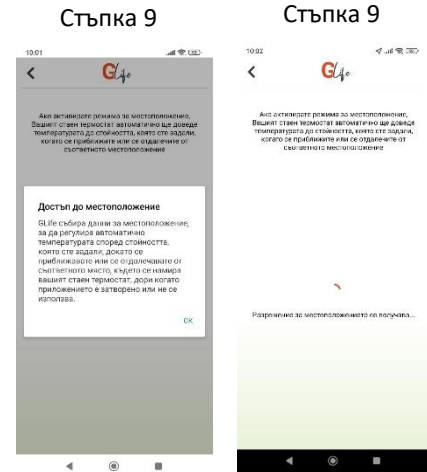


Стъпка 12




10. Преминаваме към следващата стъпка, като изчакаме на дисплея на термостата да се появи цифрата „1“. В случай, че не се появи автоматично, моля натиснете на термостата за 2 секунди първо бутона с 4-те квадратчета , след това бутона за включване/изключване  и накрая стрелката сочица надолу .

13. Връщаме се обратно в приложението HT500 SET.

14. Избирате WiFi мрежата на Вашия дом. Името на мрежата ще се изпише автоматично, а Вие ще въведете паролата. След което ще кликнете върху – Свържете се с WiFi.

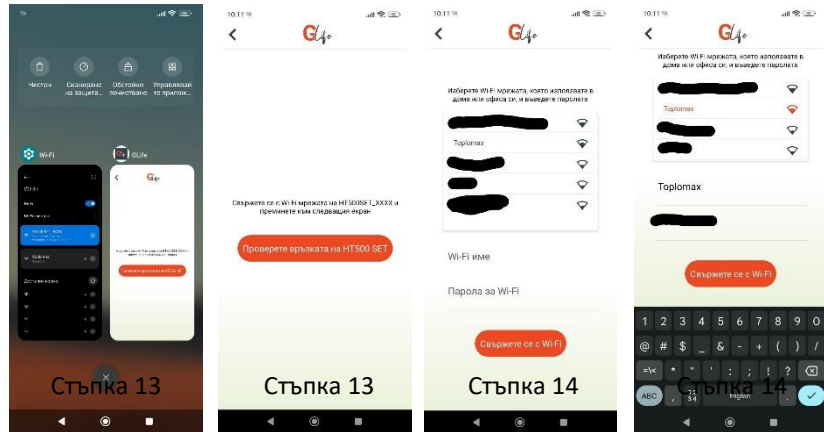


15. След като сте се свързали успешно, ще Ви излезе следното съобщение (виж снимка „стъпка 15.2“). Изчакайте на екрана на термостата да се появи първо цифрата 2, после цифрата 3. Ако цифрата 3 се появи, отидете при приемника на термостата и натиснете бутона за сдвояване (виж снимка „стъпка 15.1“). Светодиодът трябва да мига в зелен цвят. Продължете с приемането на текста – ‘3’ се появи на устройството.

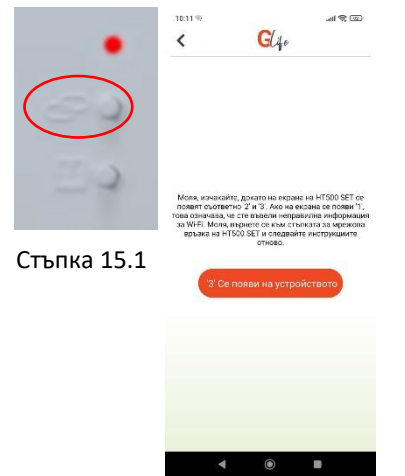


Стъпка 16

16. След това изберете - сдвояването приключи.

17. Свържете отново телефона с WiFi мрежата на Вашия интернет.

18. Задръжте на термостата стрелката сочеща нагоре , докато не се покаже менюто с температурите на дисплея на термостата. Ако всичко сте извършили успешно, трябва на Вашия смартфон да виждате даденото на снимка „стъпка 18“.

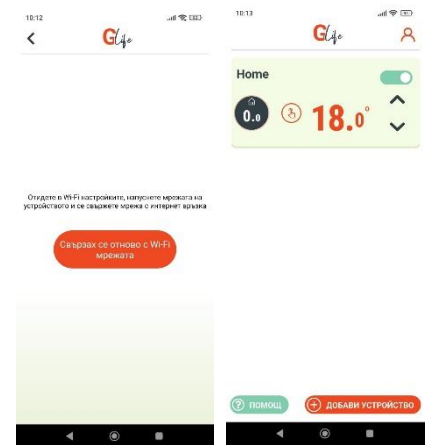

Стъпка 17

Стъпка 18