

Инструкция за монтаж на Комфорт Модул

Внимание: Преди да започнете с инсталацията и свързването на приемника и предавателя се уверете, че смарт устройството Ви (телефон, таблет и др.) е подключено към wifi мрежата в дома Ви, а НЕ с мобилен интернет!

Стъпка 1:

Свържете комфорт модула с LIN кабела към котела.

Стъпка 2:

Трябва да инсталирате приложението „Termet System Comfort“ от Google Play Магазин или от AppStore на вашето смарт устройство.

Стъпка 3:

След като инсталирате приложението, трябва да си създадете профил.

- За регистрацията трябва да въведете валиден имейл и парола.
- Трябва да потвърдите изпратения имейл, като кликнете върху линка, който получите на вашата поща.

Стъпка 4:

След като извършите инсталацията успешно, трябва да се впишете с вашия имейл и създадената парола в приложението.

Стъпка 5:


След като сте влезли в профила си, изберете “register new comfort modul“

Стъпка 6:

Ще Ви излезе възможността да сканирате кода, който се намира на устройството, ако случайно не се получи, можете да въведете серийния номер ръчно.

Стъпка 7:

След като извършите това действие, ще Ви излезе парола “Network name”, която трябва да копирате, за да я използвате за подключването на нова wifi мрежа.

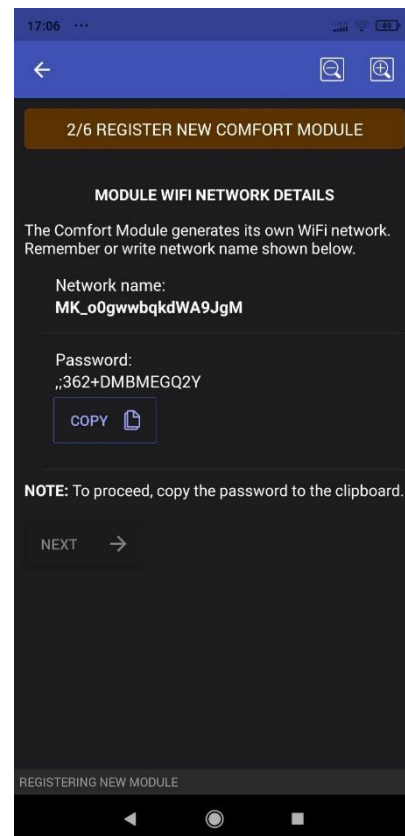

Стъпка 8:


Отворете настройките на wifi мрежата на вашето смарт устройство и изберете ново появилата се Comfort Module wifi мрежа.

Стъпка 9:

След като натиснете върху мрежата, можете да нанесете паролата, която бяхте копирали преди малко.

Стъпка 10:

Натиснете "connect" и изчакайте свързването да бъде извършено успешно, след което отново се върнете в приложението на Термет, за да продължите.

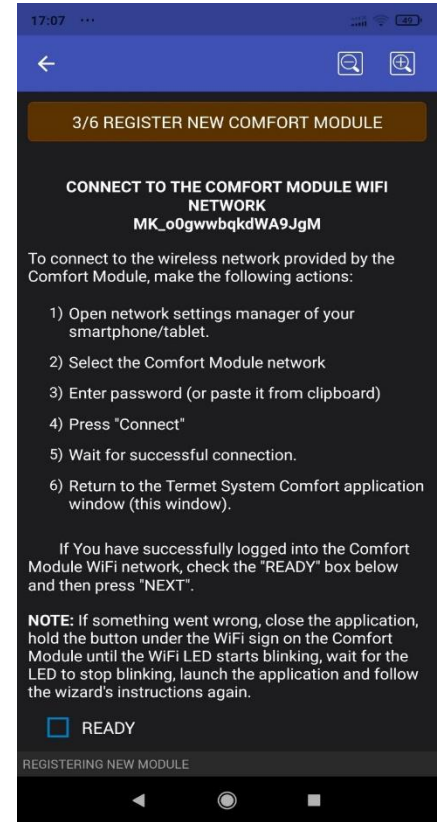

Стъпка 11:



След като сте се свързали успешно с мрежата на Комфорт модула и сте се върнали обратно в приложението на Термет, ще Ви излезе нов прозорец, който ще Ви помолни да изберете името на wifi мрежата във Вашият дом и да въведете паролата, ако има такава за връзка с рутера ви.

Стъпка 12:

След като извършите тези стъпки, на приемника ще светне червен мигащ диод над wifi бутона.

Стъпка 13:

Следващата важна стъпка е да свържете телефона си с интернет

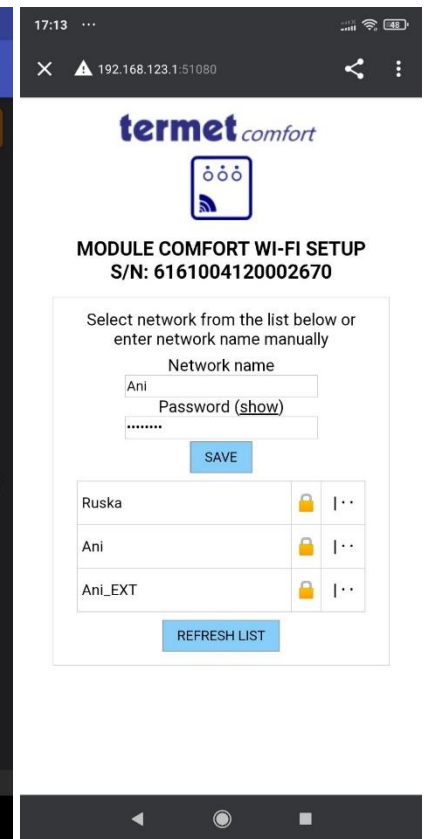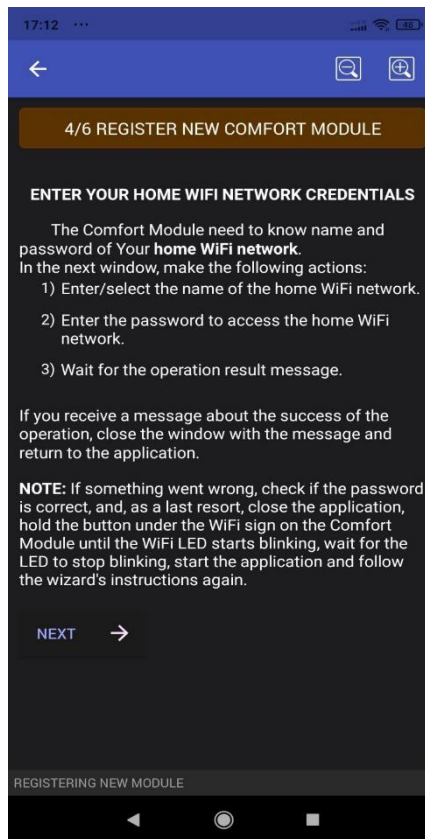

мрежата във Вашият дом. (До сега бяхте свързани с мрежата на Комфорт модула)

Стъпка 14:

След като вече отново имате интернет на Вашият телефон се уверете, че сте 업데이트нали приложението на последната актуална вересия. Ако има наличен update, направете го.

Стъпка 15:

Следващото действие ще е да свържем термостата с Вашето смарт устройство, като добавим в приложението нова комфортна зона. Избираме в приложението "set up comfort zone", "add comfort zone".

Стъпка 16:

В същото време извършвайки стъпка 15 задържаме едновременно на термостата копчето със стрелка на долу и копчето за изключване. На термостата ще започне да се отброява 3,2,1 и ще излезе малък символ, което излъчва сигнал.

Стъпка 16:

По същото време след като в приложението сме избрали "add comfort zone" избираме "bind" и оставяме термостата и Вашето смарт устройство едно до друго и изчакваме да се свържат. Ако стъпките са изпълнени правилно ще излезе "success".

***Внимание стъпките трябва да бъдат извършвани последователно и точно. При прескачане на някоя стъпка, няма да можете да сработите устройствата и ще трябва да се започне отначало. Препоръчваме монтажа на Комфорт модула да бъде извършен от техническо лице!**

